

Bevor Ihr anfangt

Sieben Motive, sieben Blätter — und alles, was auf keiner anderen Vorlage steht.

Das Holz

Pappelsperrholz, 4 bis 5 mm. Es ist leicht und weich — dafür sind die Motive gerechnet.
Birkensperrholz ist stabiler und hält feine Stellen besser aus, verlangt aber mehr Kraft.
Unter 4 mm bricht es an schmalen Stellen, ab 6 mm wird das Sägen für Kinderhände zäh.

Das Sägeblatt

Für dünnes Sperrholz mit vielen Kurven: Größe 2/0 bis 3. Für dickeres Holz ab Größe 4.
Blätter mit Gegenzahn reißen die Unterseite nicht aus.

Das Einspannen — hier scheitern die meisten

Die Zähne zeigen nach unten, zum Griff hin. Die Laubsäge schneidet beim Herunterziehen.
Erst am griffabgewandten Ende spannen, dann den Bügel zusammendrücken, dann das zweite Ende.
Probe: Blatt anzupfen. Heller, klarer Ton = richtig. Dumpfer Ton = zu locker.

Der Arbeitsplatz

Ein Laubsägetisch mit V-förmigem Ausschnitt, mit einer Zwinge an der Tischkante befestigt.
Die Sägelinie liegt immer über dem Ausschnitt — nicht daneben.
Die Hand ohne Werkzeug bleibt mindestens zehn Zentimeter vom Werkstück entfernt.

Das Sägen

Gleichmäßig auf und ab, wenig Druck. Das Blatt schneidet von allein.
In Kurven das HOLZ drehen, nie das Blatt verdrehen — sonst bricht es.
An spitzen Ecken anhalten, auf der Stelle weitersägen, das Holz drehen, weiter.

Die Vorlage aufs Holz

Ausschneiden und mit Sprühkleber aufkleben, oder mit Kohlepapier durchpausen.
Ausführlich erklärt: grossvater.de/werken/laubsaeegen/vorlagen-uebertragen/


Ab welchem Alter?

Die Angaben gehen weit auseinander: ab 5, ab 6, ab 7, ab 8 — ein Laubsägetisch wird sogar erst ab 10 empfohlen. Wir mitteln das nicht. Die Zahl auf jedem Blatt ist unsere Einschätzung aus Schnittlänge, Anzahl der spitzen Ecken und schmalster Stelle. Entscheidend bleibt, ob ein Erwachsener danebensitzt.

Stern

Schnittlänge 61 cm · keine spitze Ecke · schmalste Stelle 10 mm · ab 6 Jahren

Das Einsteigermotiv: nur Kurven, keine einzige spitze Ecke.

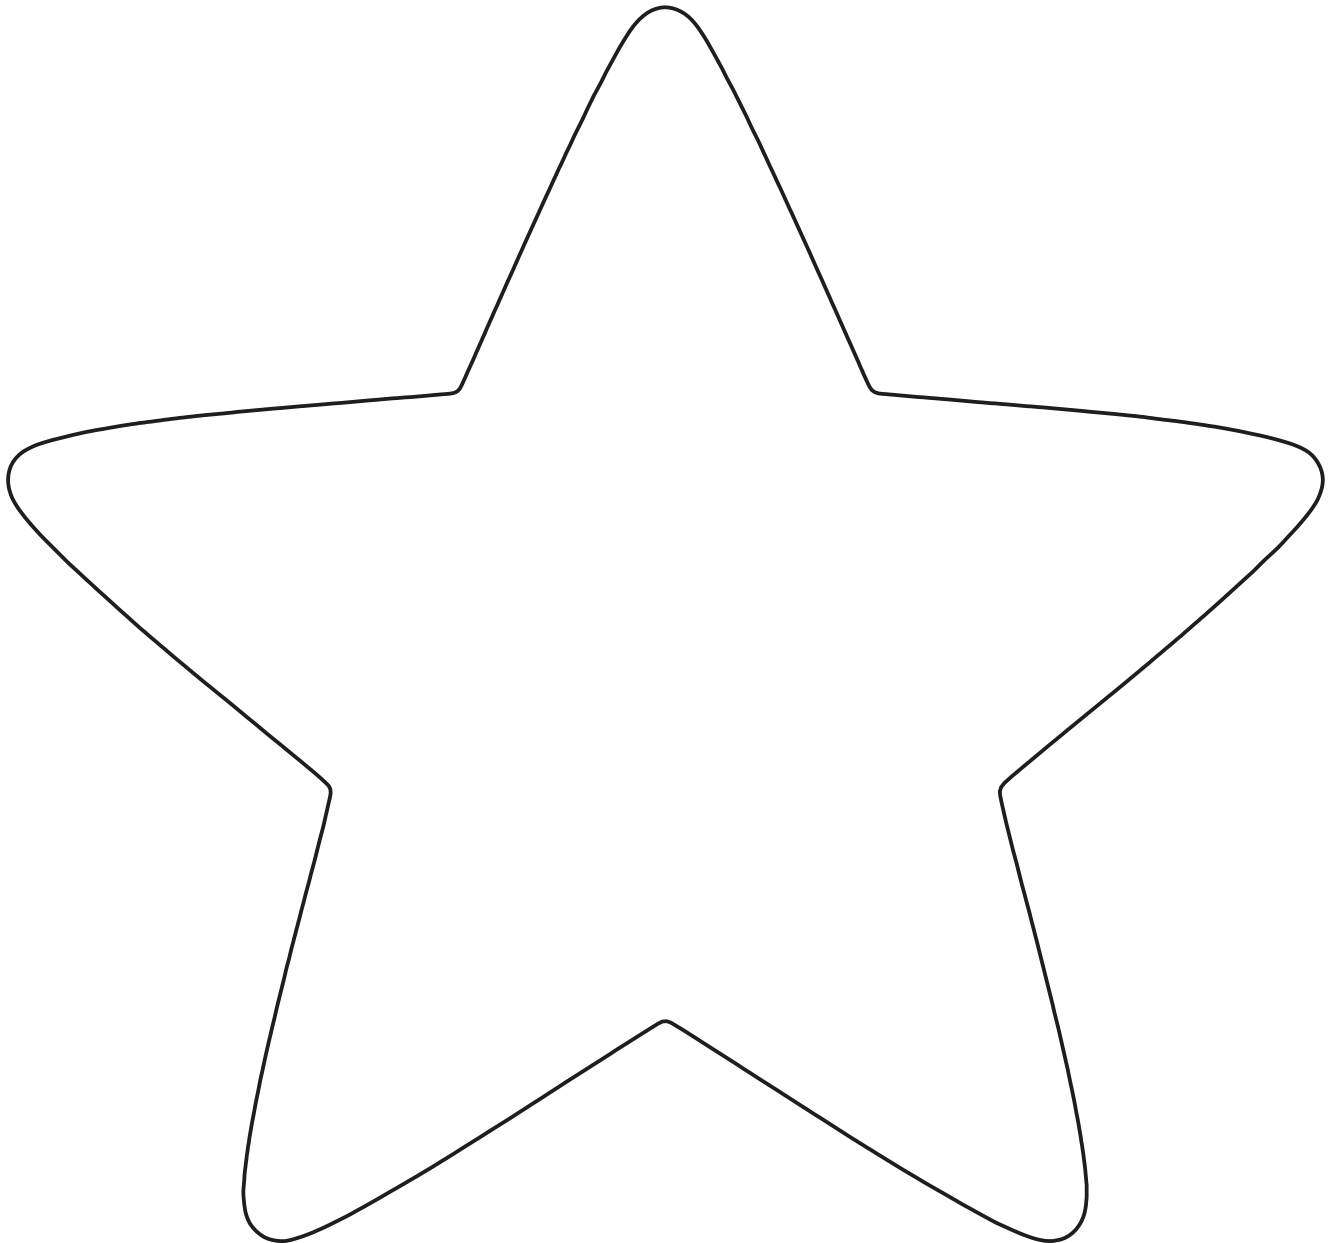


Sägeblatt Größe 2/0 bis 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 60 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Weihnachtsmann

Schnittlänge 80 cm · 2 spitze Ecken · schmalste Stelle 10 mm · ab 7 Jahren

Lange, ruhige Kurven. Die Mütze zum Schluss, sonst bricht die Spitze aus.

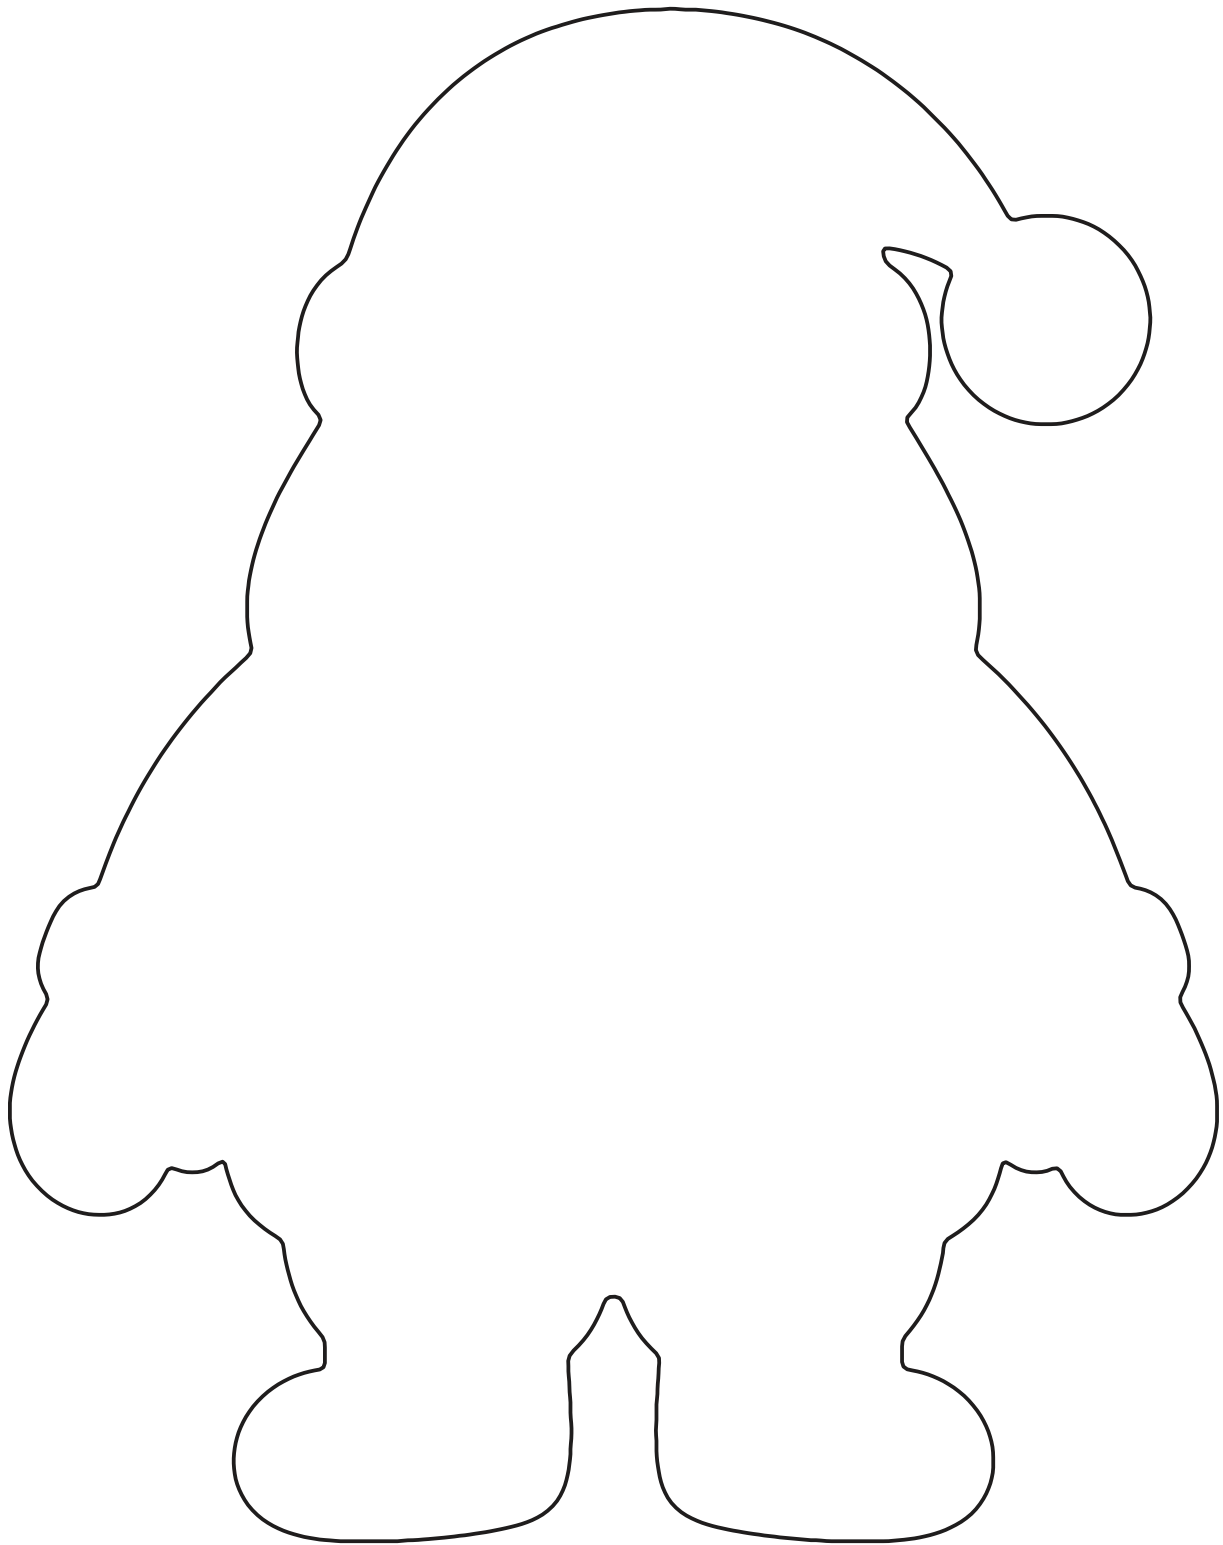


Sägeblatt Größe 2/0 bis 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 65 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Wichtel

Schnittlänge 66 cm · eine spitze Ecke · schmalste Stelle 14 mm · ab 7 Jahren

Eine einzige spitze Ecke, unten zwischen den Stiefeln. Die Bommel zuletzt.

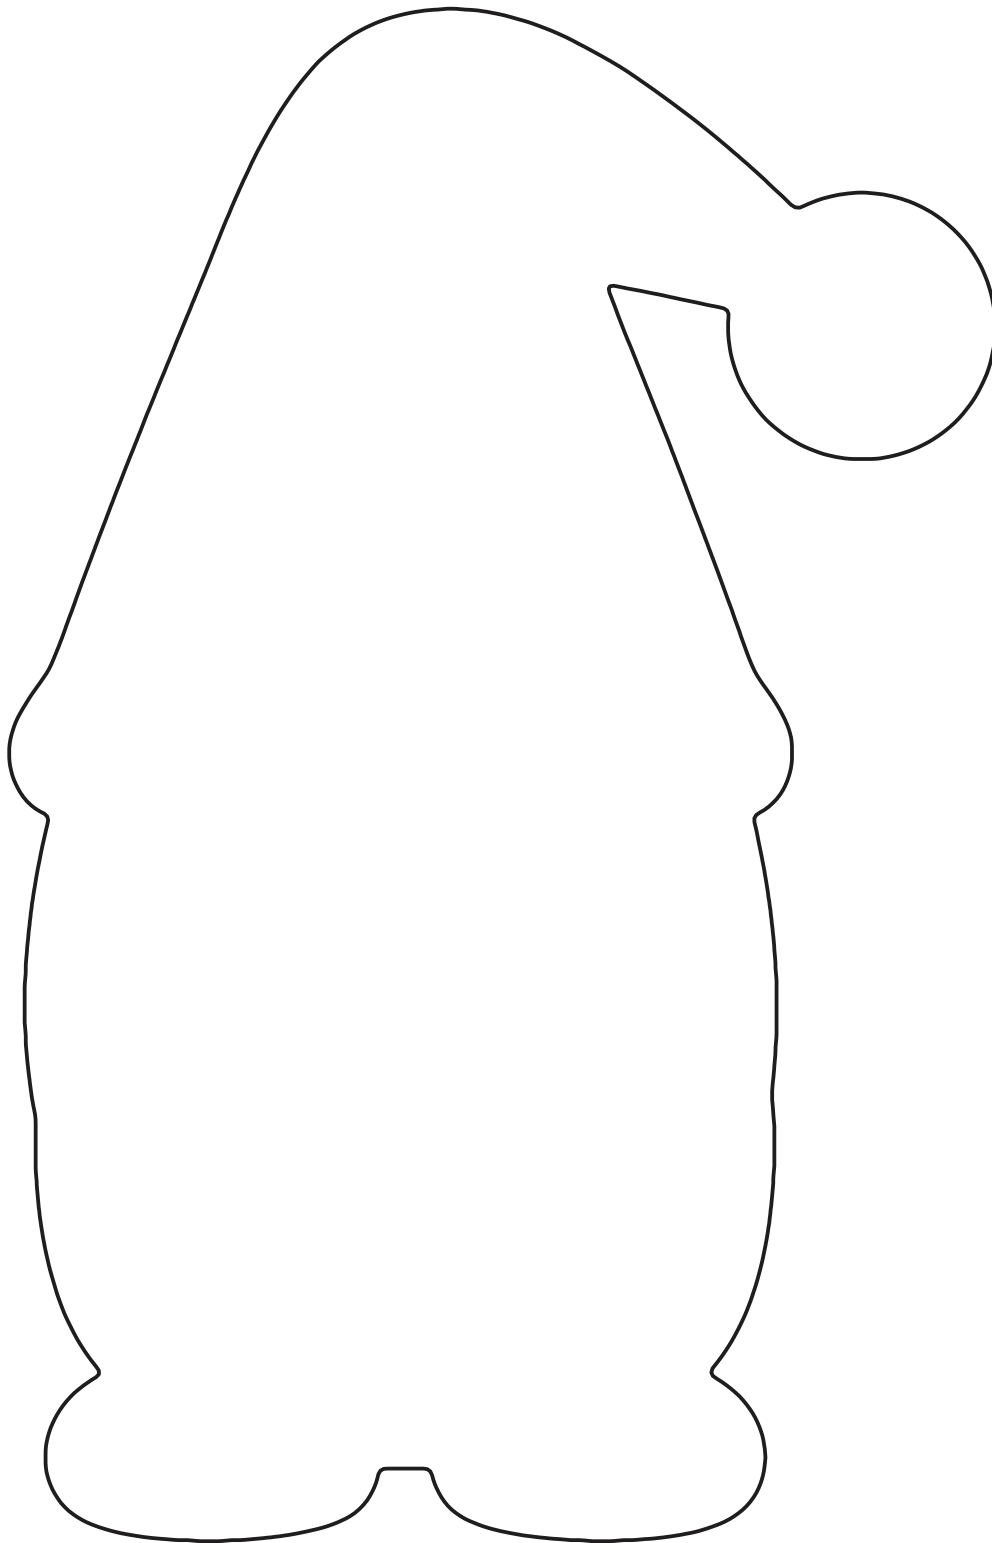


Sägeblatt Größe 2/0 bis 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 45 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Tannenbaum

Schnittlänge 71 cm · 6 spitze Ecken · schmalste Stelle 12 mm · ab 8 Jahren

Sechs spitze Ecken. An jeder anhalten, das Holz drehen, weitersägen.

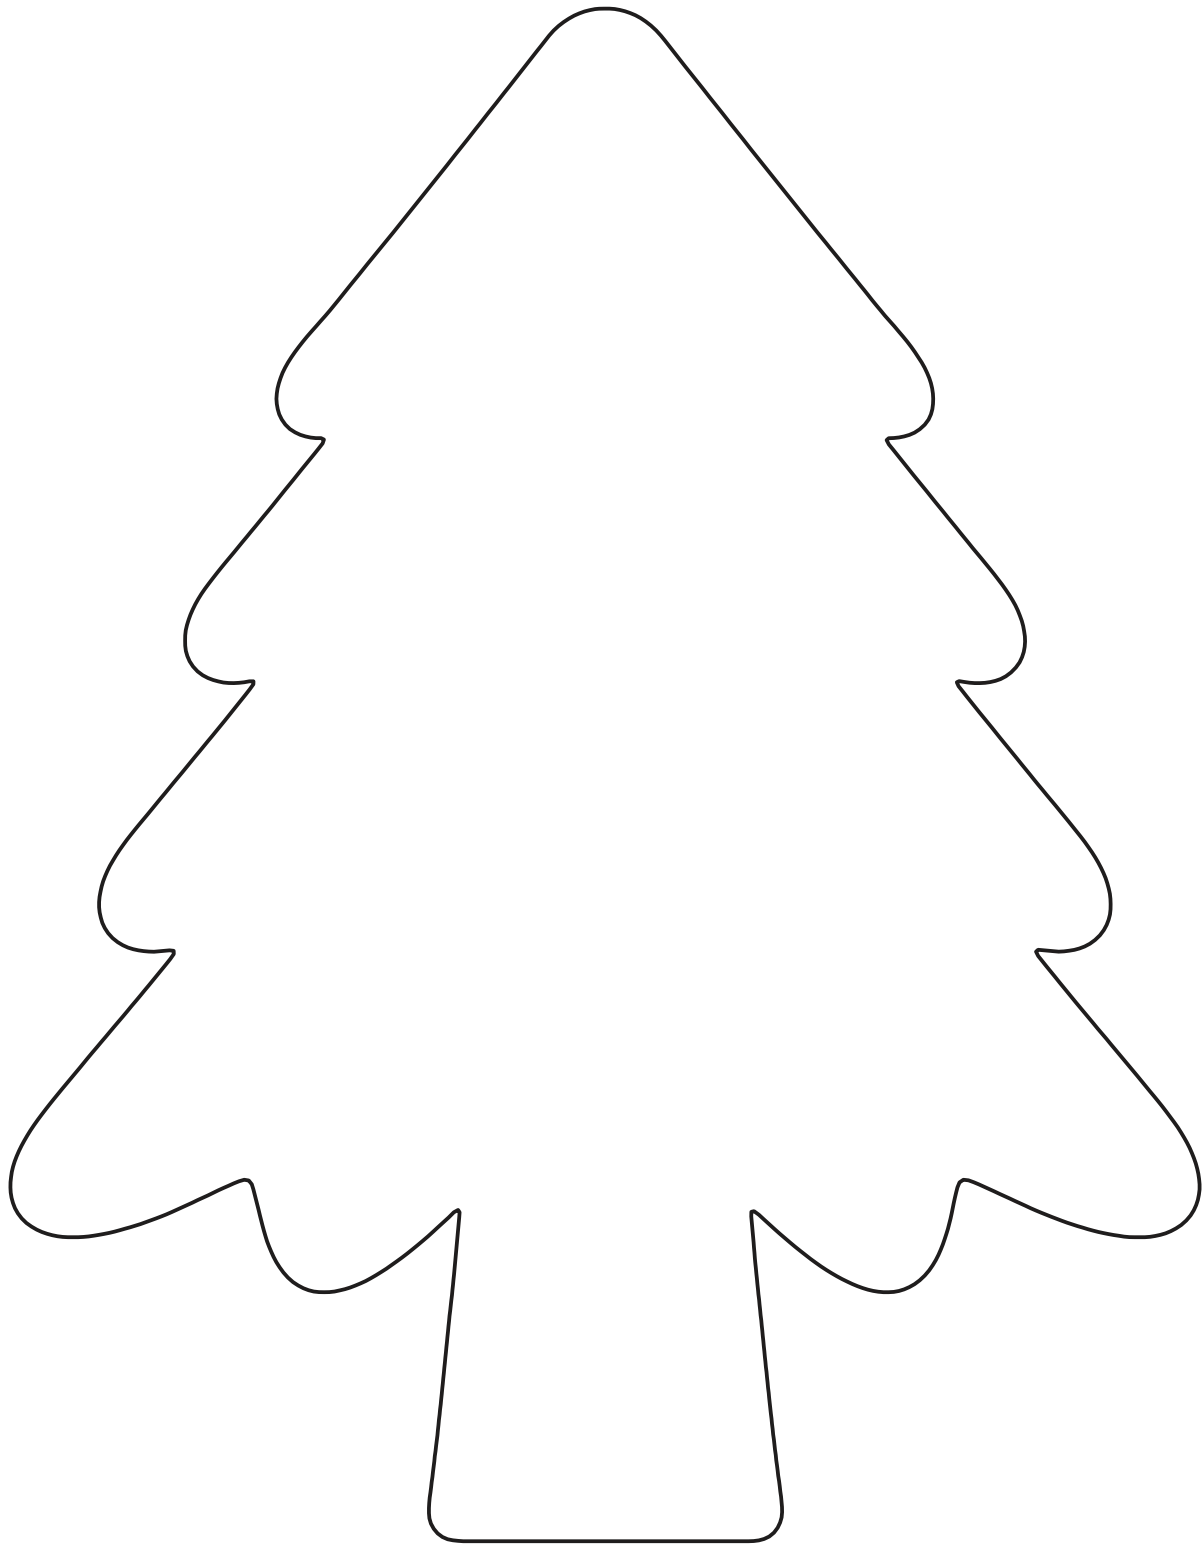


Sägeblatt Größe 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 55 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Schneeflocke

Schnittlänge 174 cm · 36 spitze Ecken · schmalste Stelle 13 mm · ab 10 Jahren

Das Königsblatt: sechsunddreißig Ecken und der längste Schnitt. Für Geübte.

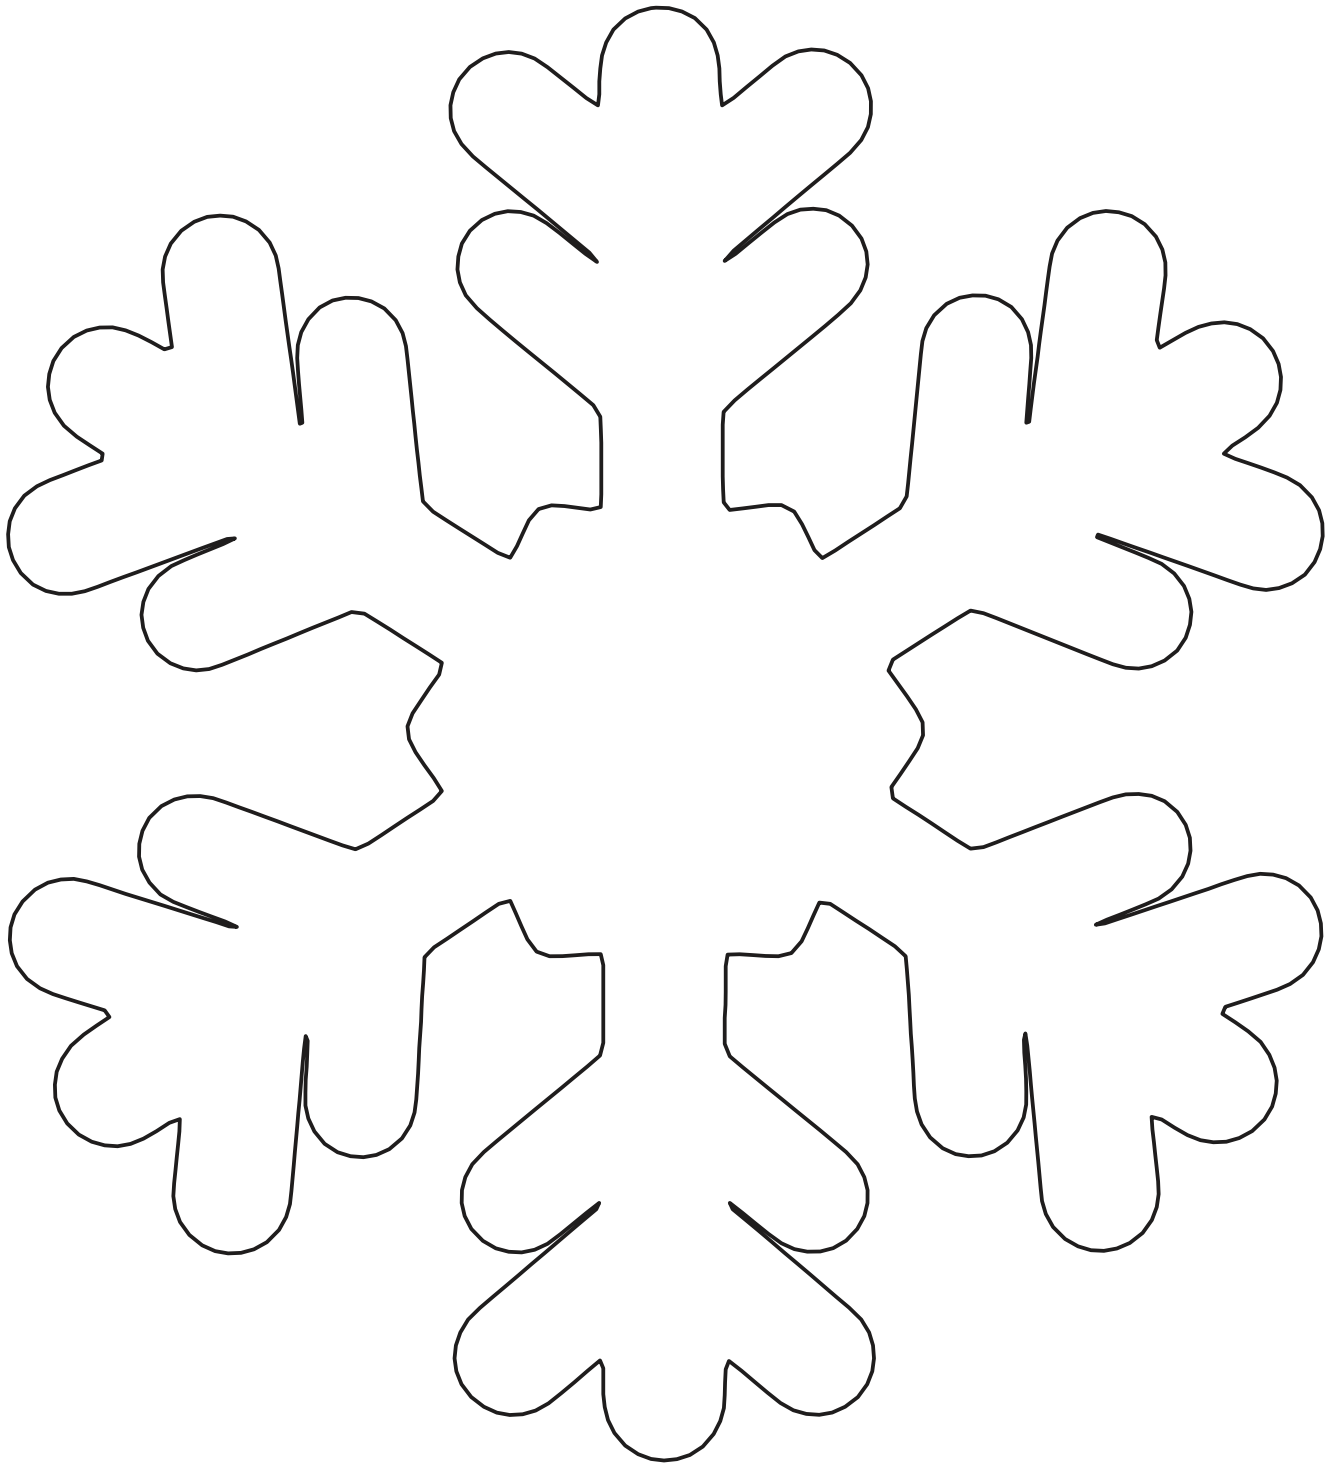


Sägeblatt Größe 2/0 bis 1 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 50 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Rentier

Schnittlänge 84 cm · 8 spitze Ecken · schmalste Stelle 8 mm · ab 8 Jahren

Erst der Körper, dann das Geweih — dort sitzen fast alle Ecken.

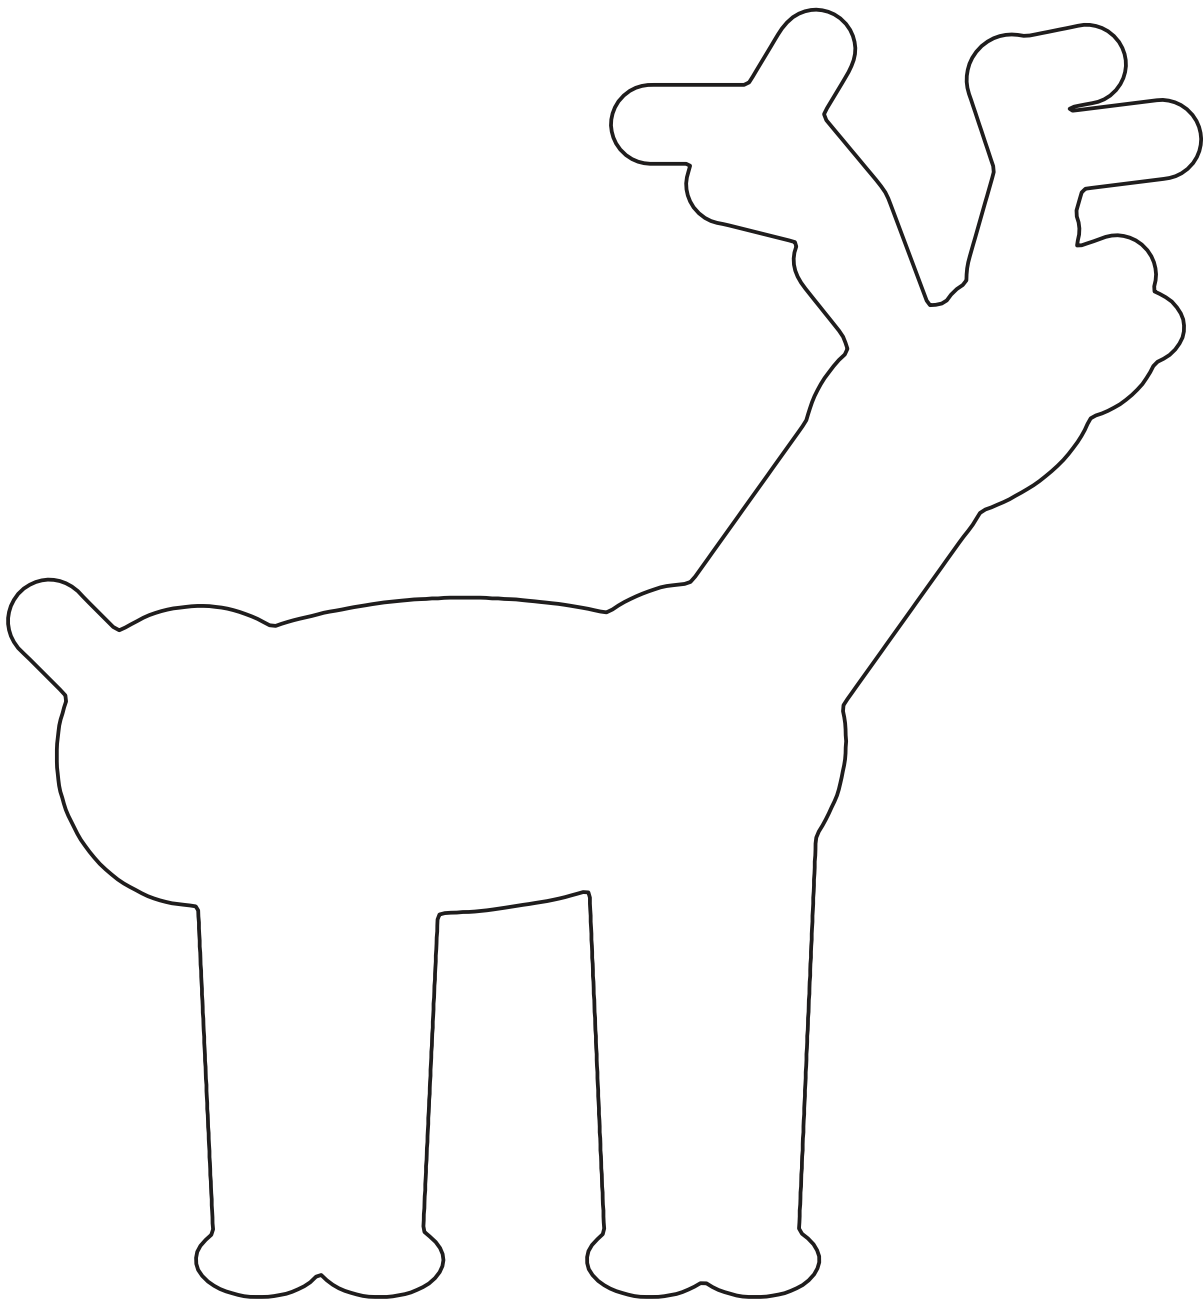


Sägeblatt Größe 2/0 bis 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 75 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig

Schneemann

Schnittlänge 80 cm · 10 spitze Ecken · schmalste Stelle 8 mm · ab 8 Jahren

Die Arme sind die feinsten Stellen. Hut und Schal geben ihm Halt.

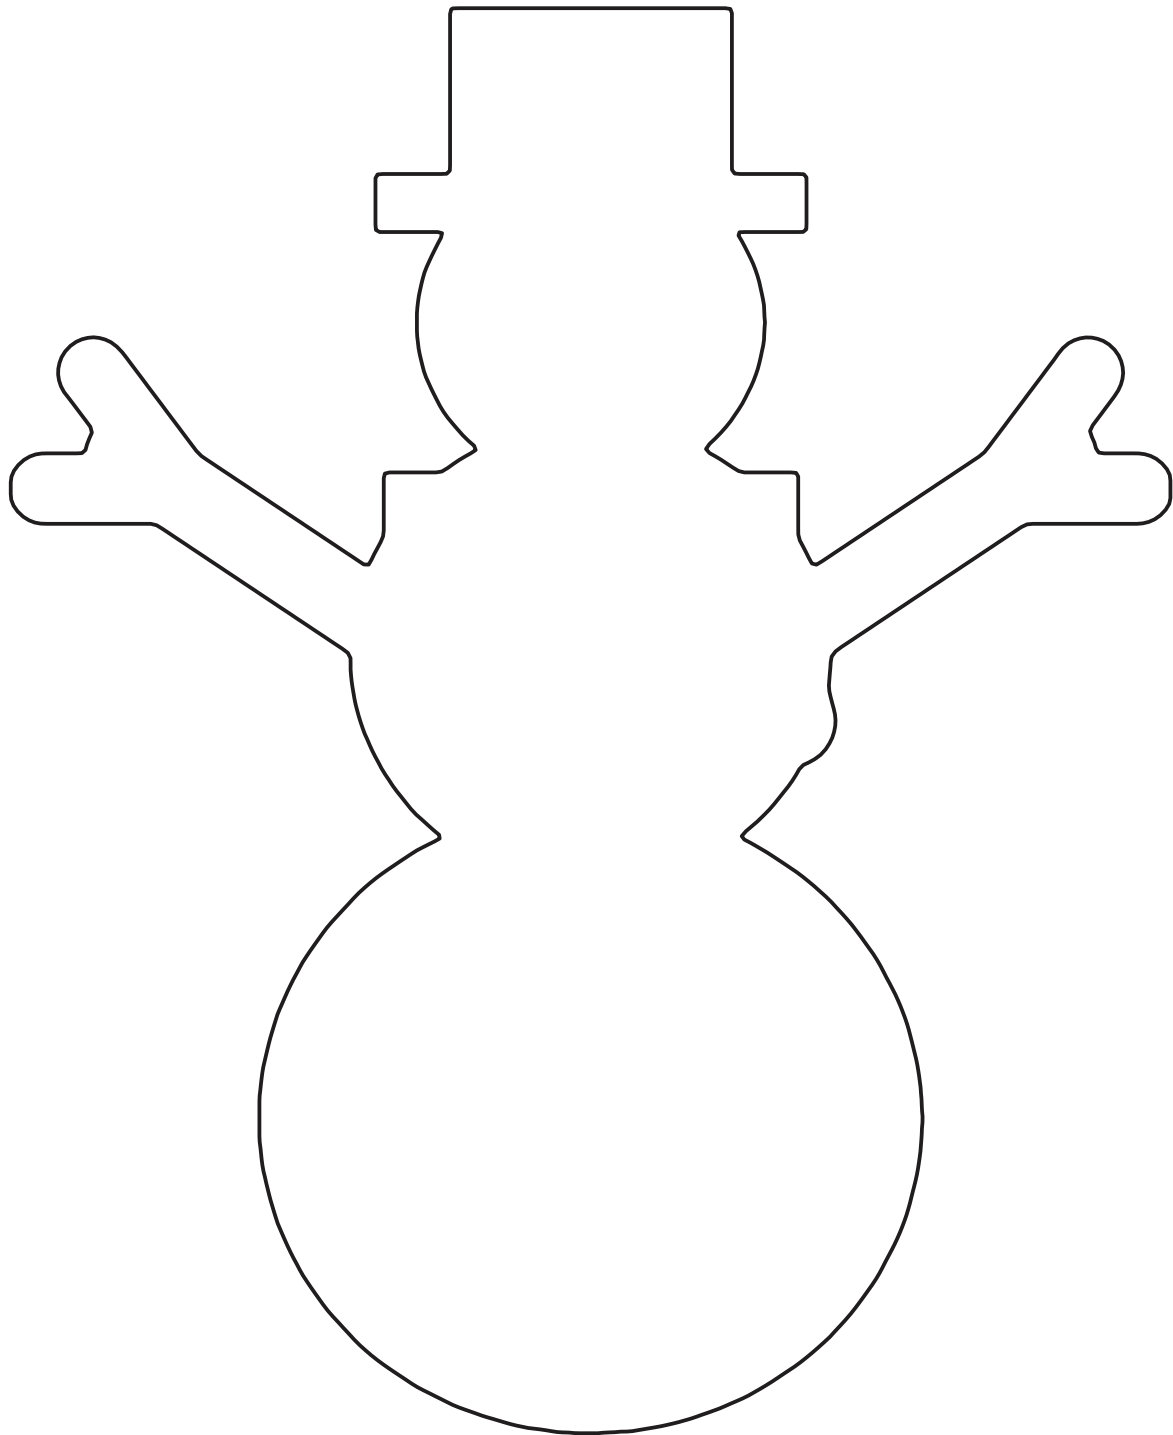

Sägeblatt Größe 2/0 bis 3 · Sperrholz 4–5 mm · in Originalgröße drucken, kleiner als 80 % wird es an der schmalsten Stelle brüchig